OHM 取扱説明書

DOUBLE POWER
CALCULATOR

2電源(ダブルパワー)電卓

KCL-007 商品番号:07-7988

このたびは、OHM電卓をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この説明書と保証書をよくお読みいただいて、各機能を充分ご理解のうえ正しくご使用ください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 注意　絶対に分解しないでください。
また、使用ずみの電池や液晶パネルなどは火中に投入しないでください。

この取扱説明書には、重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。"この取扱説明書をよくお読みの上、各機能を充分にご理解をいただいて、末永くご愛用ください。"
なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

⚠ 注意　この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的損害を受けたりする可能性がある事を示しています。

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

※万一、本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意

高温や低温になる場所、湿気やホコリの多い所、窓辺や車内などの直射日光に当たる場所でのご使用や保管はさけて下さい。また、急激な温度変化や強いショックはさけてください。本体の変形・変色・電子回路の故障などの原因になります。

操作は表示窓を確認しながら確実にキーを押してください。

決してケースを開けたり分解しないでください。
また、使用済みの電池や液晶ディスプレイ等は火中に投入しないでください。

お手入れは乾いた柔らかい布か、中性洗剤に浸して固くしぼった布でお拭きください。シンナーやベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

⚠電池についての注意

電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ＋ーを正しく入れてください。
- 電池が消耗したときは、必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておくと、液漏れを起こし故障などの原因になります。
- 分解、加熱、火に入れないでください。
発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は幼児の手の届かないところに置いてください。
万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因になります。
- 電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

電　源

■本製品は、ソーラー電池とボタン型電池の２電源方式（ダブルパワー方式）を採用しています。
※電池が消耗したときは、必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れをおこし故障などの原因になります。

オートパワーオフ(自動電源オフ)機能

■ムダな電力消費を防ぐため、操作完了の後約10分で自動的に電源がオフになります。
計算機を再びご使用になるときには、[ON C・CE] キーを押すと電源が入ります。この場合には、メモリーやグランドトータル（ＧＴ）は保持されます。

早打ち機能

■次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても、入力できます。

電池交換

■ 内蔵の電池が消耗しますと：
1.メモリーの中に入っていた数値が"0"になります。
2.とくに暗い場所での使用中に表示が薄くなります。
3.表示が消えている状態で、[ON C・CE] キーを押しても表示が点灯しません。
※このような場合には、すみやかに電池交換をしてください。

■裏ぶたのはずしかた
1.本体裏面の、ネジをプラスドライバーではずします。
2.中の電子部品に気をつけながら、裏ぶたを少し持ち上げるようにして取り外します。
3.古い電池をつまようじなどで押しながら、取り出します。
4.新しい電池の表面を乾いた布でよく拭いて、＋側を上にしていれます。
5.中の電子部品に気をつけながら、裏ぶたを閉じ、ネジを締めます。
6.[ON C・CE] キーを押して電源を入れます。

※ネジの紛失に注意してください。

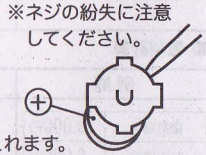

各部の名称と使い方

整数部（小数点以上）には３桁ごとの「位取り」を示す"，"が点灯します。また、メモリー内に数値が入っているときは"M"が点灯し、合計数が記憶されている場合は"ＧＴ"が点灯します。なお、答えが負数のときには"－"が、エラーチェックのときには"E"が点灯します。
四則計算キーを押すと"＋－÷×"も点灯します。
※数字キー・小数点キーを使って表示部に数値を入れることを<置数>といいます。

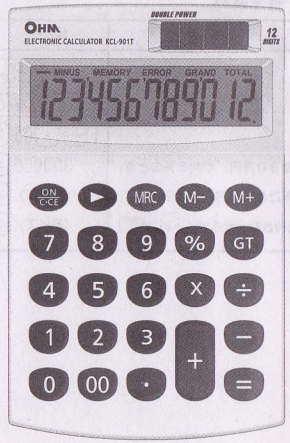

GT グランドトータル(合計)キー
合計数を求めるときに便利なキーです。

M+ M− MRC メモリーキー
(メモリープラス・マイナス・リコール／クリアー)
メモリーを使うときに押します。MRCを押すとメモリーされている数値が呼び出せます。MRCをもう一度押すと、メモリーされている数値がクリアーされます。

% パーセントキー
割合、割増し、割引き、比率などのパーセント計算のとき、四則計算キーど合わせて使用します。

► 桁下げキー
置数の最後の数値を消したいときに押します。
１回押すごとに１桁づつ桁下げが行われます。

ON C・CE 電源オン・クリアー・置数訂正キー
計算をはじめるときや、メモリー・グランドトータル以外をクリアーするときに押します。
数字キーの押しまちがいを訂正するときに押します。
設定した税率はクリアーされません。

1 ～ 9 0 ・ 数字キー、小数点キー
このキーを使って計算機に数値を入れます。小数点の位置では ・ を押します。

00 ００キー
００キーを押すだけで、0を２桁入力できて便利です。

＋ － × ÷ ＝ 四則計算キー、イコールキー
たし算。ひき算・かけ算・わり算をするとき、計算式通りそれぞれのキーで押します。
＝ を押すと、答えが得られます。

007KCL20110516
K704-00KCL007-00-0

計算の仕方

■ 基本計算

＊切り替えスイッチを“F”モードにしたとき。

例題	操作	表示窓
	ON C·CE	0.
76＋350－32＝	76 ＋ 350 － 32 ＝	394.
530×(72－36)＝	72 － 36 × 530 ＝	19080.
(50×27－350)÷3.5	50 × 27 － 350 ÷ 3.5	
＋20＝	＋ 20 ＝	305.714285714
789,456,123×	789456123 ×	
963,852,741＝	963852741 ＝	E760919.448052
	ON C·CE ON C·CE	0.
5×6－5＝	5 × 6 － 5 ＝	25.
27×5.7＝	27 × 5.7 ＝	153.9
27×3.3＝	3.3 ＝	89.1
93÷3＝	93 ÷ 3 ＝	31.
219÷3＝	219 ＝	73.

■ べき乗計算

例題	操作	表示窓
$(5^3)^2=5^6=15625$	5 × ＝ ＝ × ＝	15625.

■ 定数計算

例題	操作	表示窓
562＋357＝919	562 ＋ 357 ＝	919.
235＋357＝592	235 ＝	592.
862－329＝533	862 － 329 ＝	533.
586－329＝257	586 ＝	257.
56×33.2＝1,859.2	56 × 33.2 ＝	1859.2
56×63.5＝3,556	63.5 ＝	3556.
150÷5＝30	150 ÷ 5 ＝	30.
36÷5＝7.2	36 ＝	7.2

■ パーセント計算

例題	操作	表示窓
● 割合…2,000の30%は	2000 × 30 %	600.
● 割増…2,000の15%増は	2000 ＋ 15 %	2300.
● 割引…5,000の10%引は	5000 － 10 %	4500.
● 比率…20は1,000の何%	20 ÷ 1000 %	2. (%)

応用計算

■ 百分比計算

部門	売上金額	構成比
A	2,125万円	42.5%
B	1,500万円	30.0%
C	1,375万円	27.5%
合計	5,000万円	(100.0)

例題	操作	表示窓
	ON C·CE MRC MRC	
	2125 ＋ 1500 ＋ 1375 ÷	5000.
	＝ 2125 % M＋	M 42.5
	1500 % M＋	M 30.
	1375 % M＋	M 27.5
	MRC	M 100.

■ 粗利計算

販売価格	10,000円
仕入価格	9,000円
利益額(売価－仕入)	(1,000) 円
粗利率	(10) %

例題	操作	表示窓
	ON C·CE MRC MRC	
	10000 M＋ － 9000 ＝	M 1000.
	÷ MRC %	M 10.

■ 被除数(分子)が一定の除算計算

例題	操作	表示窓
	ON C·CE MRC MRC	
275.3÷20＝13.765	275.3 M＋ ÷ 20 ＝	M 13.765
275.3÷25＝11.012	MRC ÷ 25 ＝	M 11.012
275.3÷40＝6.8825	MRC ÷ 40 ＝	M 6.8825

■ 複利計算

例題	操作	表示窓
	ON C·CE	
	MRC MRC	
	1 ＋ · 05 ×	
元金30万円、年利5%のとき、	300000 ＝	315000. (1年後)
1年ごとの元利合計は？	(続けて) ＝	330750. (2年後)
[元利合計＝元金X(1＋利率)^期間]	(続けて) ＝	347287.5 (3年後)

メモリーを使う計算の仕方

例題	操作	表示窓
	ON C·CE	
＋(70×5)＝	70 × 5 M＋	M 350.
－(30×4)＝	30 × 4 M－	M 120.
＋(10×3)＝	10 × 3 M＋	M 30.
	MRC	M 260.
260.	MRC	260.

＊上記までの計算例では、表示窓に現れる“GT”を省略してあります。また、下記の「合計キーを使う計算の仕方」も含め、四則計算キーを押したとき表示窓に現れる“÷，×，－，＋”も省略してあります。

合計キー(GT)を使う計算の仕方

例題	操作	表示窓
	ON C·CE GT GT	
100×5＝ 500	100 × 5 ＝	GT 500.
200×6＝1200	200 × 6 ＝	GT 1200.
300×7＝2100	300 × 7 ＝	GT 2100.
(合計) 3,800	GT	GT 3800.
	GT	3800.

エラーチェックについて

計算機が、桁オーバーなどで計算不能になると、“E”を表示し、以後の計算ができなくなります。
これを《エラーチェック機能》といい、次の場合になります。

1．計算途中または答えの整数部の桁数が12桁を超えたとき。
2．メモリー内の整数部が12桁を超えたとき。
3．7 ÷ 0 ＝のように除算0のわり算を行ったとき。

エラーチェックは、ON C·CE キーを押すと“E”が消えて、解除されます。

仕　様

計算桁数：12桁
計算機能：加減乗除計算、四則定数計算、パーセント計算、割増・割引計算、べき乗計算、メモリー計算、応用計算等
メモリー：3キー方式メモリー
表示内容：メモリー（M）
　　負符号（－）・エラー（E）
　　計算記号（＋、－、×、÷）
　　合計（GT）
ｴﾗｰﾁｪｯｸ方式：概算の答えおよび”E”表示後演算停止
電　　源：太陽電池(内蔵)＋ボタン型電池(LR1130)1個

電池寿命：約2年
ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ：約10分
使用温度：0℃～40℃
外形寸法：90(幅)×140(高)×24(奥行)mm
質　　量：85g（電池込み）

※ 本製品は太陽電池とボタン型電池が内蔵されています。通常は太陽電池により、自然光はもちろん、電球の明かりでもご使用いただけます。
ご使用中に太陽電池に当たる光がしゃ断されたり、光の弱いところでは自動的に内蔵されている電池が作動いたします。
※ 改良の為予告無しに仕様を変更する場合があります。

保証とアフターサービス　<< 持込修理 >>

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。「お名前」「ご住所」はお客様がご記入ください。

アフターサービスについて

● 調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよく御覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または 弊社修理ご相談センター にご相談ください。

● 保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社 修理ご相談センター にご相談ください。

OHM　株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
http://www.ohm-electric.co.jp
電話受付　平日 9：00～17：30
　　土曜 9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

お客様相談室
フリーダイヤル（無料）
0120-963-006
携帯電話・公衆電話からは
048-992-2735

007KCL20110516

OHM ELECTRIC INC.

DOUBLE POWER

CALCULATOR

ソーラー＆電池 2電源方式

太陽・電池 2電源

12 DIGITS

KCL-007

商品番号：07-7988

ELECTRIC INC.
OHM

取扱説明書在中

DOUBLE POWER

CALCULATOR ソーラー＆電池 2電源方式

桁数	税計算	メモリー	桁下げ	チェンジ	ルート	パーセント	「0」2桁	グランドトータル	状態表示	指定小数点	切捨て・四捨五入	早打ちキー	チルト機構	オートパワーオフ	ダブルパワー電源
12	—	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	○	—	○	電池/ソーラー

■電　　源：ソーラー太陽電池内蔵
　　DC1.5V ボタン型電池(LR1130)×1個
■外形寸法：90(幅)×140(高)×24(奥行)mm
■質　　量：85g(電池込み)
■材　　質：ABS樹脂(本体)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する事がありますので、予めご了承ください。

プラ　紙
プリスター：PET　台紙

保証書　　<< 持込修理 >>　無償修理規定

1. 取扱説明書の注意にしたがった使用状態で故障した場合のみ無償修理いたします。
2. 保証期間中でも次の場合には有償修理となります。
   - 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障や損傷
   - お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
   - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障および損傷
   - 消耗品の交換
   - 本書の呈示がない場合
   - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
   - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

KCL-007　商品番号:07-7988	★お買上日：　年　月　日 保証期間：本体 1 年
お客様	ご芳名 ご住所（〒　－　） 電話　（　）

・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
・この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
・保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
・お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売店	★住所　店名　電話

(注)★お買い上げ日と販売店の記入が無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室
フリーダイヤル（無料）0120-963-006
携帯・公衆電話からは 048-992-2735

電話受付　平 日 9：00 ～ 17：30
　　土 曜 9：00 ～ 17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

KCL-007　商品番号:07-7988

4 971275 779884

⚠ パッケージの開封時に透明カバーや留め具の 針などで手を傷つけないようご注意ください。

MADE IN CHINA

196x116mm K701-00KCL007-00-32A